



INSTRUKCJA OBSŁUGI



DoubleCheck

Mówiący kalkulator



Spis treści

Spis treści.....	2
1: Wstęp.....	4
2: Opis urządzenia.....	4
3: Zasilanie.....	4
4: Układ klawiszy.....	5
4.1: Górna grupa (od lewej do prawej).....	6
4.2: Dolna grupa (od lewej do prawej).....	6
4.3: Włącz lub wyłącz urządzenie.....	7
4.4: Funkcja Wyjdź.....	7
4.5: Usuń ostatnią cyfrę / usuń wszystko.....	7
4.6: Blokada klawiszy.....	7
4.7: Głośność.....	7
4.8: Czas i data.....	7
4.9: Funkcja Pamięć.....	8
4.9.1: Zapisz wartość.....	8
4.9.2: Wybierz zapisaną wartość.....	8
4.9.3: Usuń zapisaną wartość.....	8
4.10: Funkcja Powtórz.....	8
5: Procedury arytmetyczne.....	8
5.1: Standardowe funkcje arytmetyczne.....	8
5.2: Zaawansowane funkcje arytmetyczne.....	9
5.2.1: Procenty.....	9
5.2.2: Potęgowanie do kwadratu.....	9
5.2.3: Pierwiastek kwadratowy.....	9
5.2.4: Wartość odwrotna.....	9
5.2.5: Do potęgi.....	9
5.2.6: Π (PI).....	9
5.3: Przelicznik jednostek.....	10
5.3.1: Przeliczanie walut.....	10
5.3.2: Niestandardowe przeliczanie.....	10
5.4: Formuła.....	10
5.4.1: Odsetki łączne.....	11
5.4.2: Wartość netto.....	11
5.4.3: Raty.....	11
5.4.4: Ratalny kapitał początkowy.....	12
6: Tryb pomocy.....	12
7: Menu.....	12
7.1: Format ogłaszania liczb.....	12
7.2: Alarm.....	13
7.3: Czas.....	13
7.4: Data.....	13
7.5: Zaokrąglanie.....	13
7.6: Miejsca po przecinku.....	13

8: Instrukcje bezpieczeństwa	14
9: Czyszczenie urządzenia	14
10: Dane techniczne	14
11: Gwarancja i serwis.....	14
12: Usuwanie zużytego urządzenia	15
12.1: Usuwanie urządzeń elektrycznych	15
12.2: Usuwanie baterii.....	15
13: Używane symbole.....	15
14: Wytwórca i dystrybutor.....	16

1: Wstęp

DoubleCheck to mówiący kalkulator, który oprócz standardowych funkcji arytmetycznych posiada również wiele innych możliwości.



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi! Przed rozpoczęciem używania DoubleCheck przeczytaj instrukcję obsługi. Zapoznaj się z urządzeniem i akcesoriami. Instrukcję należy przechowywać razem z urządzeniem.

2: Opis urządzenia

Obudowa jest długa i płaska, podobna do pilota zdalnego sterowania. Na obudowie znajdują się różne klawisze oraz wyświetlacz. Ustaw urządzenie tak, aby koniec urządzenia był najdalej od użytkownika.

Górna strona: Na górnej stronie urządzenia znajdują się wszystkie klawisze. Są one podzielone na 2 grupy. Pierwsza grupa (najbliżej użytkownika) zawiera 4 rzędy składające się z 4 kwadratowych klawiszy. Druga grupa zawiera 3 rzędy składające się z 3 prostokątnych klawiszy.

Lewa strona: Z lewej strony urządzenia znajduje się opcjonalne gniazdo zasilania (zasilacz nie jest załączony).

Prawa strona: Z prawej strony urządzenia znajdują się dwa gniazda. Gniazdo usytuowane dalej to gniazdo techniczne do obsługi serwisowej. Gniazdo, które znajduje się bliżej to gniazdo słuchawkowe (słuchawki są opcjonalne i nie są załączone do urządzenia).

Dolna strona: Na spodzie urządzenia znajdują się gumowe stopki, kratka głośnika oraz komora baterii.

3: Zasilanie

Baterie: DoubleCheck pracuje na 2 bateriach 1.5V AAA. Komora baterii znajduje się na spodzie urządzenia. Aby wymienić baterie, odwróć urządzenie tak, aby ekran znajdował się z dala od ciebie. Pomiedzy dwiema górnymi, gumowymi stopkami można wyczuć niewielkie wgłębienie. W tym miejscu otwiera się pokrywę komory baterii. Uwaga: pokrywa komory jest przymocowana do urządzenia i nie można jej całkowicie zdemontować. Umieść dwie baterie 1.5V AAA w komorze tak, aby płaskie końce (bieguny ujemne) baterii dotykały sprężyn. Zamknij pokrywę. Podczas zamykania usłyszysz dźwięk zatrzasku pokrywy.


Zasilanie: Doublecheck może również pracować z podłączonym zasilaczem. Zasilacz nie jest załączony do urządzenia, lecz można go zamówić oddzielnie. Gniazdo zasilania znajduje się po lewej stronie urządzenia.



UWAGA: Wymień baterie, kiedy urządzenie ogłosi słaby stan baterii.

4: Układ klawiszy

Klawisze urządzenia są podzielone na 2 grupy: dolna grupa składa się z 4 rzędów, a w każdym z nich znajdują się 4 małe, kwadratowe klawisze. Górna grupa zawiera 3 rzędy składające się z 3 większych, prostokątnych klawiszy. Każdy klawisz górnej grupy posiada dwie funkcje. Poniżej znajduje się opis każdego rzędu od góry ku dołowi.

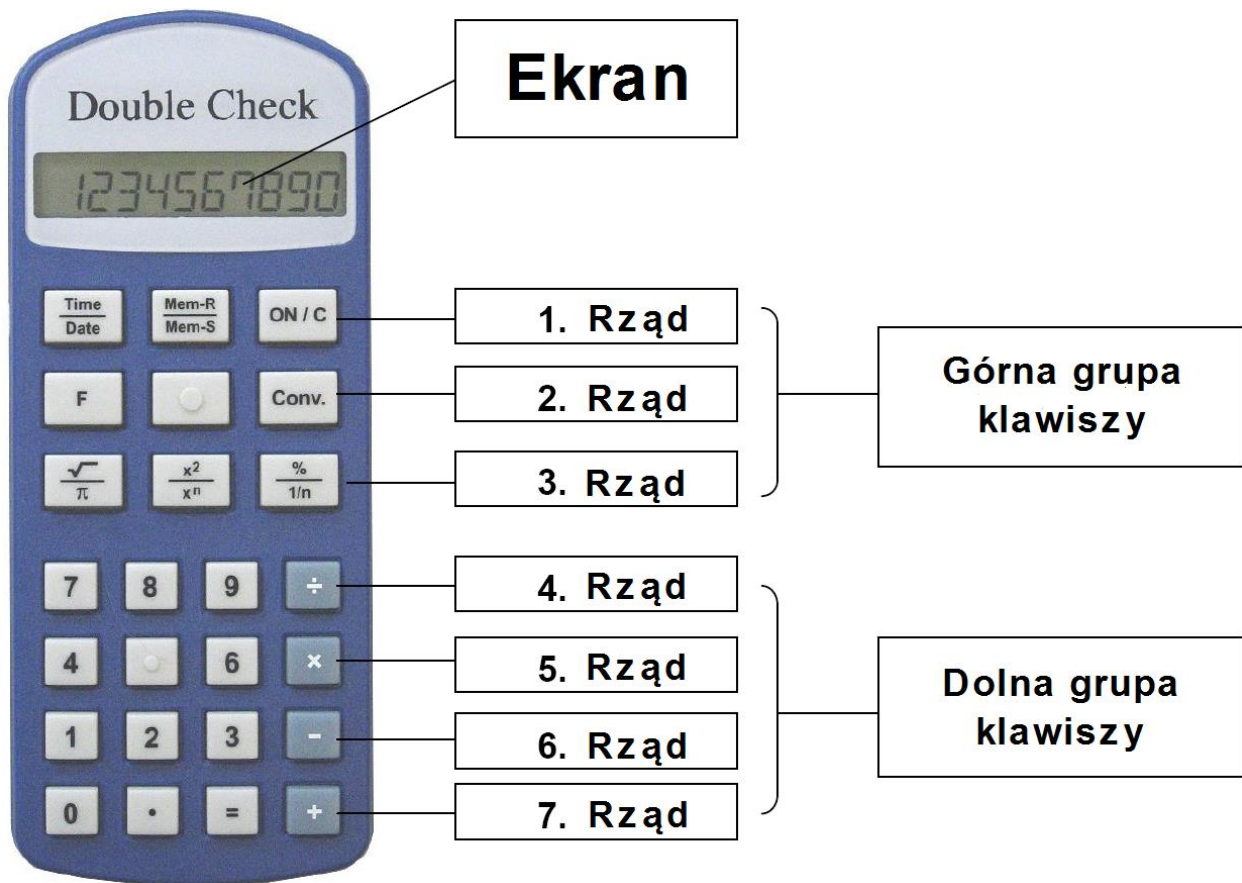

4.1: Górna grupa (od lewej do prawej)

1. Rząd	krótko = czas długo = data	krótko = wywołaj z pamięci długo = zapisz wartość	krótko = włącz / usuń wszystko długo = usuń ostatnią cyfrę
2. Rząd	długo = formuła	krótko = powtórz długo = menu	krótko = ustawione przeliczenie długo = wybierz przeliczenie
3. Rząd	krótko = pierwiastek kwadratowy długo = Pi	krótko = do kwadratu długo = do potęgi	krótko = procent długo = wartość odwrotna

4.2: Dolna grupa (od lewej do prawej)

4. Rząd	cyfra 7	cyfra 8	cyfra 9	dzielenie
5. Rząd	cyfra 4	cyfra 5	cyfra 6	mnożenie
6. Rząd	cyfra 1	cyfra 2	cyfra 3	odejmowanie
7. Rząd	cyfra 0	kropka	równa się	dodawanie

4.3: Włącz lub wyłącz urządzenie

Aby włączyć urządzenie, wciśnij klawisz ON (prawy klawisz w pierwszym rzędzie)

Doublecheck wyłączy się automatycznie, jeśli przez pewien czas nie zostanie wciśnięty żaden klawisz. Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj wszystkie trzy klawisze pierwszego rzędu, aż do momentu usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego.

4.4: Funkcja Wyjdź

Aby wyjść z menu, wciśnij klawisz ON (prawy klawisz w pierwszym rzędzie).

4.5: Usuń ostatnią cyfrę / usuń wszystko

W przypadku wystąpienia pomyłki w dokonanym wpisie można usunąć ostatnią cyfrę lub całą liczbę. Aby usunąć tylko ostatnią cyfrę, wciśnij długo klawisz ON (prawy klawisz w pierwszym rzędzie). Aby usunąć cały numer, wciśnij krótko klawisz ON.

4.6: Blokada klawiszy

Aby aktywować lub dezaktywować blokadę klawiszy, jednocześnie wciśnij i przytrzymaj klawisze 0 oraz plus do momentu usłyszenia krótkiego potwierdzenia (skrajne klawisze: prawy i lewy w 7 rzędzie).

4.7: Głośność

Urządzenie posiada 6 poziomów głośności. Aby zwiększyć głośność, wciśnij krótko klawisz menu (środkowy klawisz w drugim rzędzie) oraz prawy klawisz w drugim rzędzie. Aby zmniejszyć głośność, wciśnij jednocześnie klawisz menu oraz lewy klawisz w drugim rzędzie. Doublecheck ogłosi aktualną głośność.



UWAGA: Poziom głośności można ustawić na 0. Przy takim ustawieniu Doublecheck nie będzie ogłaszał komunikatów. To ustawienie można zresetować poprzez odłączenie zasilania (np. wyjęcie baterii).

4.8: Czas i data

Doublecheck posiada również wbudowany zegar. Aby usłyszeć czas, wciśnij szybko klawisz TIME/DATE (lewy klawisz w pierwszym rzędzie). Ta funkcja działa nawet przy wyłączonym urządzeniu Doublecheck. Aby usłyszeć datę, wciśnij i przytrzymaj klawisz TIME/DATE.

4.9: Funkcja Pamięć

4.9.1: Zapisz wartość

Aby zapisywać liczby w pamięci, wybierz funkcję "zapisz wartość" (wciśnij i przytrzymaj środkowy klawisz w pierwszym rzędzie), a następnie wybierz komórkę pamięci wciskając klawisze od 0 do 9. W ten sposób wartość zapisuje się w odpowiedniej lokalizacji (kalkulator posiada 10 komórek pamięci).

4.9.2: Wybierz zapisaną wartość

Użyj funkcji "wywołaj z pamięci" (wciśnij krótko środkowy klawisz w pierwszym rzędzie), a następnie wciśnij klawisz (od 0 do 9), pod którym wcześniej zapisana została żądana wartość.

4.9.3: Usuń zapisaną wartość

Aby usunąć zapisaną wartość, wpisz "0", a następnie zapisz tą wartość (jak w sekcji 4.9.1). Aby zapisać dowolną nową wartość do pamięci, zapisz ją w odpowiedniej komórce pamięci.



Po odłączeniu zasilania (np. wyjęcie baterii) wszystkie zapisane wartości zostaną zresetowane do 0.

4.10: Funkcja Powtórz

Krótkie wciśnięcie klawisza menu (środkowy klawisz w drugim rzędzie) spowoduje ogłoszenie całego, bieżącego wpisu, nawet jeśli operacja nie została zakończona.

5: Procedury arytmetyczne

Doublecheck oferuje wszystkie standardowe funkcje arytmetyczne oraz możliwość przeliczania procentów, pierwiastków kwadratowych oraz wartości do kwadratu.

5.1: Standardowe funkcje arytmetyczne

Standardowe funkcje arytmetyczne w kalkulatorze to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Aby przeprowadzić jedną ze standardowych funkcji, po prostu wpisz numer, następnie klawisz funkcji (prawe klawisze w rzędach od 4 do 7), a na końcu drugi numer. Aby zakończyć procedurę arytmetyczną, wciśnij klawisz równości (drugi klawisz od prawej w 7 rzędzie). Każdy wciśnięty klawisz oraz wynik są ogłaszane wyraźnym głosem przez kalkulator.

Aby powtórzyć wynik kalkulacji, wciśnij ponownie klawisz równości. Jeśli przypadkowo wpiszesz błędny numer, wciśnij i przytrzymaj klawisz ON (prawy

klawisz w 1 rzędzie), aby usunąć ostatnią wartość. W ten sposób można usunąć całą operację krok po kroku.

5.2: Zaawansowane funkcje arytmetyczne

Doublecheck oferuje również możliwość przeliczania procentów, pierwiastków kwadratowych oraz wartości do kwadratu dla danej liczby.

5.2.1: Procenty

Poniżej opisano najbardziej popularne sposoby przeliczania procentów:

Kalkulacja	Przykład	Wpis
Procent	Ile to jest 5% z 250	250 x 5 %
Odsetek	250 to 5% jakiej sumy	250 / 5 %
Dopłata	Ile to jest 250 plus dopłata 5%	250 + 5 %
Rabat	Ile to jest 250 minus rabat 5 %	250 – 5 %

Aby przeliczyć ile to jest 5 % z 250, wpisz 250, wciśnij krótko klawisz mnożenia (prawy klawisz w 5 rzędzie), a następnie cyfrę 5. Zakończ proces poprzez krótkie wciśnięcie klawisza procentów (prawy klawisz w 3 rzędzie). Doublecheck ogłosi wynik.

5.2.2: Potęgowanie do kwadratu

Aby podnieść daną liczbę do kwadratu, wpisz liczbę i krótko wciśnij przycisk potęgi do kwadratu (środkowy klawisz w 3 rzędzie), a następnie klawisz równości.

5.2.3: Pierwiastek kwadratowy

Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy, wpisz liczbę i krótko wciśnij przycisk pierwiastka kwadratowego (lewy klawisz w 3 rzędzie), a następnie klawisz równości.

5.2.4: Wartość odwrotna

Aby obliczyć wartość odwrotną, wpisz liczbę i krótko wciśnij przycisk wartości odwrotnej (prawy klawisz w 3 rzędzie), a następnie klawisz równości.

5.2.5: Do potęgi

Wpisz numer, wciśnij i przytrzymaj klawisz do potęgi (środkowy klawisz w 3 rzędzie), aż usłyszysz "do potęgi". Wpisz żadaną liczbę (tylko liczby całkowite) i zakończ kalkulację wciskając krótko klawisz równości (drugi klawisz od prawej w 7 rzędzie). Doublecheck ogłosi wynik.

5.2.6: II (PI)

Aby dokonywać obliczeń z liczbą PI, wciśnij i przytrzymaj klawisz pierwiastka kwadratowego (lewy klawisz w 3 rzędzie).

5.3: Przelicznik jednostek

Dzięki domyślnym ustawieniom ta funkcja pozwala szybko przeliczać jednostki (np. 10 kilometrów to ile mil).

Wciśnij i przytrzymaj klawisz przelicznika (prawy klawisz w 2 rzędzie), a usłyszysz "Czynnik przeliczeniowy". Ponowne krótkie wciśnięcie klawisza pozwoli wybrać jednostkę miary, z którą chcesz pracować. Można wybrać następujące jednostki: waluta (z USD na Euro), temperaturę (z C° na F°), objętość (z litrów na galony), długość (z kilometrów na mile), waga (z kilogramów na funty) i własny przelicznik (dla własnych przeliczeń).

Na przykład, aby wybrać temperaturę, wciśnij krótko klawisz menu (środkowy klawisz w 2 rzędzie), a Doublecheck ponownie ogłosi jednostkę. Teraz można wprowadzić liczbę do przeliczenia np. 30. Aby przeliczyć tę liczbę na stopnie Fahrenheit'a, wciśnij jednocześnie klawisz przecinek oraz klawisz równości (środkowe klawisze w 7 rzędzie), a następnie Doublecheck ogłosi "30 stopni Celcjusza równa się 86 stopni Fahrenheit'a". Aby ponownie przeliczyć na stopnie Celcjusza, wciśnij jednocześnie klawisz równości oraz klawisz plus (klawisze z prawej strony w 7 rzędzie).

5.3.1: Przeliczanie walut

Domyślne ustawienia Doublecheck pozwalają na przeliczanie Euro na Dolary i na odwrót. Jeśli chcesz przeliczać inne waluty, możesz w łatwy sposób dostosować kurs. Aby to uczynić należy wybrać funkcję „waluty” oraz wcisnąć i przytrzymać klawisz menu (drugi rząd, środkowy klawisz). Wprowadź żądany kurs i potwierdź wybór wciskając ponownie krótko klawisz menu. DoubleCheck będzie używał nowego kursu do przeliczania walut.

5.3.2: Niestandardowe przeliczanie

Jeśli urządzenie nie oferuje żądanego przeliczenia, można ustawić własny przelicznik poprzez wybranie funkcji „niestandardowe przeliczanie”. Po wybraniu funkcji wciśnij i przytrzymaj klawisz menu (drugi rząd, środkowy klawisz) i wprowadź żądany przelicznik. Potwierdź wybór wciskając krótko środkowy klawisz. Teraz można wykonywać przeliczenia używając własnych ustawień.

5.4: Formuła

Kalkulator komercyjny DoubleCheck oferuje również formuły do przeliczania łącznych odsetek, wartość netto lub wysokość rat. Aby aktywować formuły wciśnij i przytrzymaj klawisz formuły (drugi rząd, lewy klawisz) i wybierz formułę wciskając prawy lub lewy klawisz tego samego rzędu. Zatwierdź wybór wciskając i przytrzymując klawisz menu (drugi rząd, środkowy klawisz).

5.4.1: Odsetki łączne

Ta formuła pomaga obliczać kapitał końcowy na podstawie danego kapitału początkowego, czasu i oprocentowania.

Przykład: Posiadamy pewną sumę pieniędzy (kapitał początkowy) na koncie bankowym. Wiemy, że bank oferuje nam pewne oprocentowanie lokaty bankowej i jesteśmy zdecydowani pozostawić ten kapitał w banku na okres np. 5 lat. Po wprowadzeniu tych wszystkich informacji, DoubleCheck ogłosi nam ile pieniędzy będzie na koncie po 5 latach włączając oprocentowanie lokaty.

Po wybraniu formuły DoubleCheck poprosi o wpisanie kapitału początkowego. Po wpisaniu kwoty należy zatwierdzić wybór za pomocą klawisza menu (drugi rząd, środkowy klawisz). DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie oprocentowania. Zatwierdź wybór wciskając ponownie krótko klawisz menu. DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie czasu trwania. Zatwierdź wybór naciskając krótko klawisz menu. DoubleCheck ogłosi kapitał końcowy.

5.4.2: Wartość netto

Ta formuła pomaga obliczyć kapitał początkowy na podstawie określonego kapitału końcowego (włączając odsetki).

Przykład: Potrzebujemy określoną sumę pieniędzy do wykorzystania w najbliższej przyszłości (kapitał końcowy) i wiemy, że bank oferuje nam określone oprocentowanie. Zdecydowaliśmy zostawić ten kapitał na koncie przez okres np. 5 lat. Po wprowadzeniu tych wszystkich informacji DoubleCheck obliczy bieżącą wartość netto, jaką należy zainwestować, aby zdobyć żądany kapitał końcowy.

Po wybraniu formuły DoubleCheck poprosi o wprowadzenie kapitału końcowego, który chcemy uzyskać. Po wpisaniu kwoty należy zatwierdzić wybór za pomocą klawisza menu (drugi rząd, środkowy klawisz). DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie oprocentowania. Zatwierdź wybór wciskając ponownie krótko klawisz menu. DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie czasu trwania. Zatwierdź wybór naciskając krótko klawisz menu. DoubleCheck ogłosi wartość netto.

5.4.3: Raty

Ten termin oznacza ciąg regularnych wpłat w danym okresie czasu.

Przykład: Zaciągamy kredyt w banku (kapitał początkowy). Płacimy też odpowiedni procent odsetek oraz czas trwania spłat to 20 lat, czyli 240

miesiący. Po wprowadzeniu tych wszystkich informacji DoubleCheck określi miesięczną wysokość raty kredytu.

Po wybraniu formuły DoubleCheck poprosi o wpisanie kapitału początkowego. Po wpisaniu kwoty należy zatwierdzić wybór za pomocą klawisza menu (drugi rząd, środkowy klawisz). DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie oprocentowania. Zatwierdź wybór wciskając ponownie krótko klawisz menu. DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie czasu trwania. Zatwierdź wybór naciskając krótko klawisz menu. DoubleCheck ogłosi kwotę raty.

5.4.4: Ratalny kapitał początkowy

Ta formuła oferuje odwrotne przeliczenie, czyli wysokość kredytu, na jaki nas stać.

Przykład: Wiemy, jaką sumę pieniędzy możemy miesięcznie przeznaczyć na spłatę kredytu. Znamy warunki oferowane przez bank, takie jak oprocentowanie i czas trwania. Po wprowadzeniu tych wszystkich informacji DoubleCheck obliczy wielkość kredytu, na jaki nas stać.

Po wybraniu formuły DoubleCheck poprosi o wprowadzenie wysokości raty. Po wpisaniu kwoty należy zatwierdzić wybór za pomocą klawisza menu (drugi rząd, środkowy klawisz). DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie oprocentowania. Zatwierdź wybór wciskając ponownie krótko klawisz menu. DoubleCheck powtarza wprowadzoną wartość i prosi o wpisanie czasu trwania. Zatwierdź wybór naciskając krótko klawisz menu. DoubleCheck ogłosi kapitał początkowy.

6: Tryb pomocy

Tryb pomocy uruchamia się wciskając jednocześnie klawisze F i Conv. Tutaj można uzyskać krótkie opisy wciskanych klawiszy. Wciskając ponownie klawisze F i Conv. wychodzimy z trybu pomocy.

7: Menu

Tutaj można ustawić datę, czas, alarm, format ogłaszania liczb lub miejsca po przecinku. Aby wejść do menu należy wcisnąć i przytrzymać klawisz menu (drugi rząd, środkowy klawisz) do usłyszenia komunikatu „miejsce dziesiątne”. Możesz teraz przemieszczać się po menu za pomocą prawego i lewego klawisza z tego samego rzędu. Aby wybrać jeden z elementów menu należy wcisnąć i przytrzymać klawisz menu.

7.1: Format ogłaszania liczb

To ustawienie pozwala użytkownikowi zdecydować o formacie ogłaszania liczb, cała liczba (np. „TrzyStoPięć”) lub osobne jednostki (np. „Trzy” – „Zero” – „Pięć”). Wciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby wybrać funkcję menu.

Wybierz format ogłaszania – “cała liczba” lub “osobne jednostki” – oraz potwierdź wciskając krótko klawisz menu.

7.2: Alarm

DoubleCheck oferuje jeden alarm i aż do 10 różnych dźwięków alarmu. Aby ustawić alarm należy wybrać funkcję menu jak opisano powyżej. Wybierz potrzebne ustawienia (godziny, minuty i dźwięki) poprzez krótkie wciskanie lewego lub prawego klawisza drugiego rzędu i potwierdź każde ustawienie za pomocą klawisza menu.

7.3: Czas

Aby ustawić czas wybierz odpowiednią funkcję menu. Ustaw godziny i minuty poprzez krótkie wciskanie lewego lub prawego klawisza z drugiego rzędu i potwierdź wybór za pomocą klawisza menu.

7.4: Data

Aby ustawić datę wybierz odpowiednią funkcję menu jak opisano powyżej. Ustaw rok, miesiąc i dzień wciskając krótko lewy lub prawy klawisz z drugiego rzędu i potwierdź wciskając ponownie klawisz menu.

7.5: Zaokrąglanie

DoubleCheck oferuje możliwość zaokrąglania liczb w górę lub w dół. Może to być pomocne przy pracy z dużymi wartościami (np. milionowe). DoubleCheck automatycznie zaokrągli wartość i nie ogłosi ostatnich cyfr.

Domyślne ustawienie to najwyższe możliwe (= 10). Aby zmienić tą wartość należy wybrać odpowiednią funkcję menu i ustawić liczbę poprzez krótkie wciśnięcie lewego lub prawego klawisza z drugiego rzędu (im wyższa wartość tym więcej szczegółów jest ogłaszanych). Potwierdź wybór wciskając krótko klawisz menu.

7.6: Miejsca po przecinku

DoubleCheck oferuje możliwość ustawienia miejsc po przecinku. To znaczy, że użytkownik może zdecydować ile ma być ogłaszanych cyfr po przecinku. Domyślne ustawienie to najwyższe możliwe czyli (= 9 miejsc po przecinku). Aby zmienić tą wartość wybierz odpowiednią funkcję menu i ustaw żadaną wartość wciskając krótko lewy lub prawy klawisz z drugiego rzędu (im większa wartość tym więcej cyfr po przecinku). Potwierdź wybór wciskając krótko klawisz menu.

8: Instrukcje bezpieczeństwa

Nie należy wystawiać urządzenia na wysoką wilgotność, temperaturę, zimno, kurz czy inne zabrudzenia.

Po krótkim wystawieniu urządzenia na działanie wody należy je dokładnie wytrzeć ściereczką. Jeśli woda dostanie się do urządzenia należy usunąć baterię i pozostawić urządzenia do całkowitego wyschnięcia.

Usuń baterie z urządzenia, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu, aby nie dopuścić do uszkodzeń w wyniku rozlania się baterii.

Należy upewnić się, że baterie zamontowane są w odpowiedni sposób.

9: Czyszczenie urządzenia

Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki!



UWAGA: Należy unikać przedostawania się płynów do urządzenia. Unikaj kwasów oraz mocnych środków czyszczących. Nie używaj szorstkich ściereczek lub gąbek, które mogą porysować powierzchnię obudowy urządzenia.

10: Dane techniczne

Wymiary:	Długość: 150 mm (5.91 cali) Szerokość: 60 mm (2.36 cali) Wysokość: 12 do 20 mm (0.47 do 0.78 cali)
Waga:	130 g (0.29 funtów) łącznie z bateriami
Zasilanie:	Baterie 2 x 1.5 V AAA opcjonalnie: zasilacz (nie załączony do urządzenia)
Zawartość opakowania:	DoubleCheck – mówiący kalkulator Baterie 2 x 1.5V AAA wydrukowana instrukcja obsługi opcjonalnie: zasilacz
Gwarancja:	2 lata

11: Gwarancja i serwis

Warunki gwarancji obowiązujące od daty zakupu urządzenia:

dwadzieścia cztery (24) miesiące gwarancji na samo urządzenie,

dwanaście (12) miesięcy na akcesoria (np. zasilacz, słuchawki itp.),

sześć (6) miesięcy na zużywające się części (np. baterie akumulatory, uchwyt, pokrywa baterii itp.), brak gwarancji na zewnętrzne nośniki danych (np. CD, karty pamięci itp.) i baterie.

W ramach gwarancji CareTec będzie naprawiać uszkodzone urządzenie bez opłaty lub wymieni je na nowe. Caretec nie będzie przeprowadzał napraw specjalnych i w wyniku uszkodzeń mechanicznych bez opłaty.

Wystawienie urządzenia na działanie płynów, silnego pola elektromagnetycznego, wilgoci, ciepła lub uszkodzenia mechanicznego w wyniku upadku i otwarcia obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów przed zwrotem urządzenia bez podania przyczyny należy skontaktować się z firmą Caretec lub twoim lokalnym przedstawicielem. Użytkownik zostanie poinformowany o przebiegu procedury. Urządzenie może zostać otwarte tylko przez autoryzowany serwis.

Caretec rezerwuje sobie prawo do zmian i aktualizacji urządzenia.

12: Usuwanie zużytego urządzenia

12.1: Usuwanie urządzeń elektrycznych

	Tego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego zakładu, gdzie zostanie poddany odzyskowi i recyklingowi.
---	---

12.2: Usuwanie baterii

	Zużyte baterie należy przekazać do odpowiedniego zakładu, gdzie zostaną poddane odzyskowi i recyklingowi. Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii razem z odpadami domowymi!
---	--

Ten znak można znaleźć na bateriach zawierających niebezpieczne dla środowiska substancje: Pb = ołów, Cd = Kadm, Hg = rtęć

13: Używane symbole

	Uwaga.
---	--------



Dodatkowa informacja.



Nie należy usuwać wraz z odpadami domowymi.



Wyprodukowane przez.

14: Wytwórca i dystrybutor



Wytwórca:
CareTec International GmbH,
Stubenbastei 1, A-1010 Wien, Austria
Phone (+43 1) 513 80 81 0
Fax (+43 1) 513 80 81 9
E-mail: office@caretec.at
WWW: www.caretec.at

Dystrybutor:

ALTIX Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 246C
03-152 WARSZAWA
TPSA tel. 022 676 90 95 / 30
Fax. 022 676 58 22
Infolinia : 0800 100 102
e-mail: biuro@altix.pl

